

空清運転


光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターの分解力でイヤなニオイやウイルスを抑え、お部屋の空気をきれいにします。

空清運転について

- 空清単独運転中は、送風運転を行い、光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターにニオイやウイルスなどを吸着させ、お部屋の空気をきれいにします。
- エアコンと空清を同時に運転しているときは、風量を通常よりアップして運転を行い、お部屋の空気をきれいにします。

お知らせ

- 空清単独運転中は、温度・しつどを変えられません。

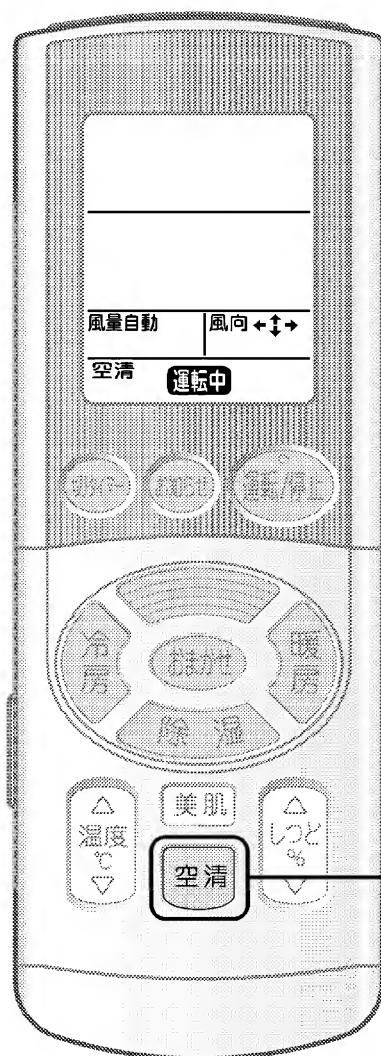

停止中に 空清 を押す。

空清単独運転を行います。
本体の運転ランプ(白)が点灯



- 送風運転のかわりとしてもご使用ください。

運転中に 空清 を押す。

空気清浄効果を高めた運転を行います。
運転ランプは最初の2秒間のみ白色に点灯し、もとの運転モードの色にもどります。

■風向・風量を変えたいとき

▶16, 17ページ

■取り消したいとき

空清 をもう一度押す。

使
っ
て
み
よ
う

タイマー運転

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。


切タイマー運転

停止までの残り時間を設定します。

切タイマーを押す。

●押すごとに0.5時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。0.5～9.5時間まで設定できます。

本体のタイマーランプ(橙)が点灯

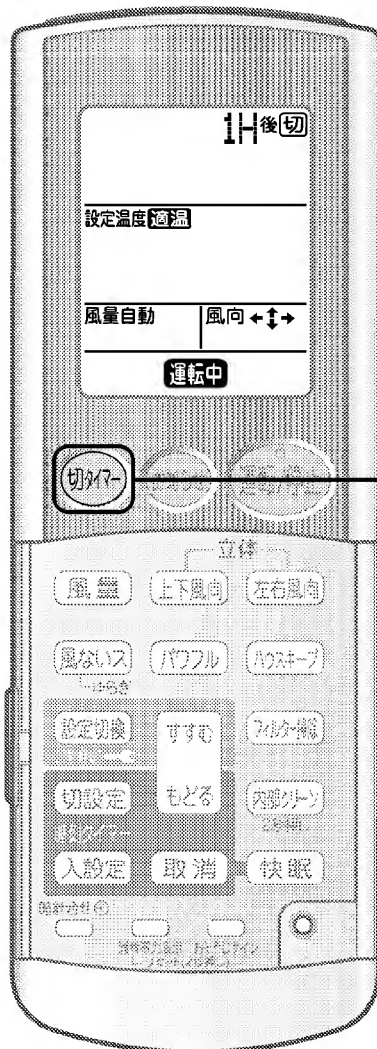

タイマー運転について

- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 切タイマー、時刻切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 下記の運転中は、切タイマー・時刻入タイマー・時刻切タイマーを設定することはできません。

パワフル運転・快眠運転・カピショック運転・へや干し運転・けつろ防止運転

お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - ブレーカーが作動したとき
 - 停電したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

■予約を取り消したいとき

取消を押す。

●本体のタイマーランプが消灯します。

組合せ予約について

- 切タイマーと時刻入タイマー、または時刻切タイマーと時刻入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

現在時刻 午後11:00(エアコンは運転中)引き続き1時間だけ運転、午前7:00に運転を再度始めたいとき。

→切タイマーを1時間後(切)に設定
時刻入タイマーをAM7:00(入)に設定する場合

1H後切
AM 7:00 入

→時刻切タイマーをAM0:00(切)に設定
時刻入タイマーをAM7:00(入)に設定する場合

AM 0:00 切
AM 7:00 入

(例)

現在時刻が午後3時(エアコンは停止中)で、午後7時に運転を開始し、午後11時(現在時刻から8時間後)に運転を停止したいとき。

→時刻入タイマーをPM7:00(入)に設定
時刻切タイマーをPM11:00(切)に設定する場合

PM 11:00 切
PM 7:00 入

→時刻入タイマーをPM7:00(入)に設定
切タイマーを8時間後(切)に設定する場合

8H後切
PM 7:00 入

■組合せ予約を取り消したいとき

- 時刻入タイマーのみを取り消したいとき
(入設定)を押し、(取消)を押す。
- 時刻切タイマーのみを取り消したいとき
(切設定)を押し、(取消)を押す。
- 切タイマーのみを取り消したいとき
(切タイマー)を数回押し、9.5時間にしたあと、もう1回押す。



時刻切タイマー・時刻入タイマー運転

時刻で、切タイマー・入タイマーを設定します。

- 現在時刻が合っていることを確認します。合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。(▶11ページ)
- 時刻タイマーを予約すると現在運転中の運転モードの表示や、停止中の現在時刻の表示は消えます。

使ってみよう

1

時刻切タイマーの場合

(切設定)を、

時刻入タイマーの場合

(入設定)を押す。

AM 0:00 (切) AM 0:00 が点灯
(入) が点滅

●時刻切タイマーの場合

2

すすむ
もどる

を押し、

予約したい時刻に合わせる。

- 押すごとに10分きざみで変わり、押し続けると早送りになります。

3

時刻切タイマーの場合

(切設定)を、

時刻入タイマーの場合

(入設定)を押す。

表示している時刻で設定されます。

AM 0:00 (切) ●時刻切タイマーの場合

本体のタイマーランプ(橙)が点灯



■予約を取り消したいとき

(取消)を押す。

- 本体のタイマーランプが消灯し、タイマーはすべて取り消されます。

快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。



- 現在時刻が合っていることを確認します。合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。(▶11ページ)
- 快眠運転をセットすると現在運転中の運転モードの表示は消えます。

1 運転中に

快眠 を押す。

かいみん AM 6:00 が点滅
かいみん AM 6:00 が点灯

7:00 に起床する場合

2 すすむ もどる を押し、

起きる時刻を設定する。

かいみん AM 7:00
● 押すごとに10分
きざみで変わり、
押し続けると早送り
になります。

3 快眠 を押す。

かいみん AM 7:00
かいみん AM 7:00 が点灯

快眠運転について

- 冷房・除湿冷房・美肌冷房・暖房・美肌暖房運転中に使えます。(停止中は使えません。)
- 一度快眠運転を行うと、設定された時刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 下記の場合は快眠運転を設定できません。

現在時刻が設定されていないとき・時刻入/切タイマー設定中・切タイマー設定中

- 快眠運転終了後は、リモコンに表示された内容で運転を続けます。標準設定時は、下表のしつど設定にもとります。

| | 除湿 自動入 | 除湿 自動切 |
|------|-----------|-----------|
| 除湿冷房 | 55% | 標準 |

快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行います。4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。



- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

■取り消したいとき

取消 を押す。

お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。

＜おすすめ設定温度＞

冷房快眠・除湿冷房快眠・
美肌冷房快眠時

26℃～29℃
(設定温度を下げ過ぎると
寝冷えのおそれがあります。)

暖房快眠・美肌暖房快眠時

20℃～25℃

快眠運転の内容について

快眠運転は運転モードとの組合せによってしつど制御が異なります。
シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。


| 運転モード | | リモコン表示 | | しつど制御 |
|-------|------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | 設定温度 | 設定しつど ^{〔※1〕} | |
| 冷房 | かいびん | 18℃～32℃ | 切 | |
| 除湿冷房 | | | 標準 | 標準 ^{〔※2〕} |
| 美肌冷房 | | | — | 高湿 |
| 暖房 | | 14℃～30℃ | — | |
| 美肌暖房 | | | — | 高湿 |

〔※1〕 設定しつどは変更できません。

運転モードを選択してから、快眠設定を行ってください。

〔※2〕 標準の制御について


(睡眠時間6時間の場合)

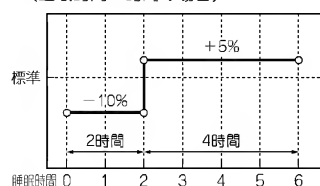

使
っ
て
み
よ
う

お知らせ

お部屋の状況を確認して最適な運転を提案します。
また、温度・しつどなどの情報を表示します。

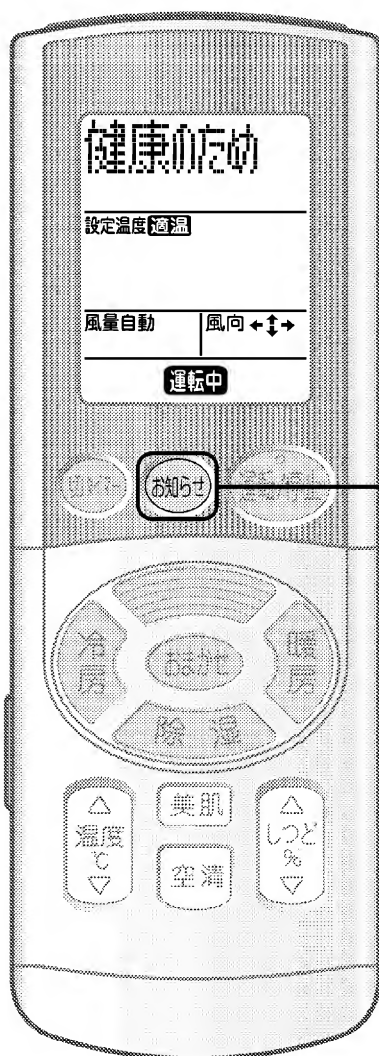

お知らせ

リモコンをエアコン本体に向けて **お知らせ** を押す。

- **お知らせ** を押した後約 2 秒間、エアコン本体に向けておいてください。

ナビ表示

健康と省エネのための
アドバイスを表示します。

設定切換で「ナビ設定入」に設定されている場合に表示されます。

設定方法 ▶30ページ

ナビの表示内容 ▶25ページ

(表示例)




- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

情報表示

お部屋の温度・しつどや屋外の
温度、消費電力を表示します。

(表示例)
進行状況表示

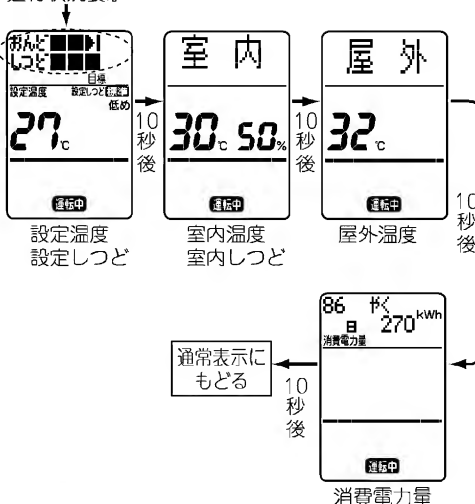

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

ナビ表示について

- 設定切換で「ナビ設定入」に設定しておくと **ナビ表示** + **情報表示** を行います。
- 設定切換で「ナビ設定切」に設定しておくと、**情報表示** のみ行います。
- ナビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。表示させたくないときは「ナビ設定切」にして、ご使用ください。初期設定は「ナビ設定入」になっています。
- **お知らせ** を押して「受信失敗」表示になった場合は、エアコンからの信号が、正しく受信できていません。もう一度、エアコンに向けて操作してください。
- 停止中に **お知らせ** を押すと、待機電力セーブ機能が働いているために、屋外温度が「—」表示になる場合があります。もう一度 **お知らせ** を押してください。
- 停止中および、下記の運転中はナビ表示しません。

空清運転、カビショック運転、へや干し運転、けつろ防止運転

消費電力量表示について

- 消費電力量は 9999kWh まで積算表示します。9999kWh を超えると 0kWh 表示になります。また使用日数も 999 日を超えると 0 日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)
- 消費電力量は計算値です。めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすは 22 円 / kWh です。(使用量および電力会社により、単価は異なります。)
- 消費電力量は 1 kWh 未満を切り捨てて、表示します。